



HOW TO Aufmaßblatt (Isoliermanschette)

Nutzen Sie sich das aktuelle Aufmaßblatt (Seite 3).


Zeichnen Sie von außen (Sichtseite / kalte Seite), niemals von innen!

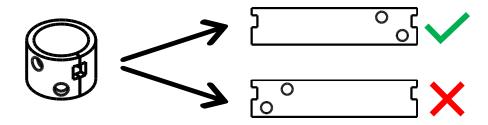

Teilung am Klemmkasten, nur wenn notwendig woanders

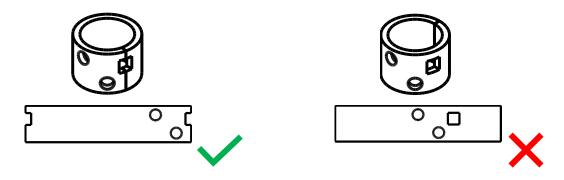

Wenn nur Schaltkasten vorhanden -> Teilung egal (lieber wie links)










Warum? Sobald es komplexer wird, wird sonst öfters falsch bemaßt, denn die Position der Ausschnitte wird auf dem Umfang in Grad [°] und nicht in Längen [mm] angegeben (siehe nächster Schritt)




Skizzieren Sie die Außenseite Ihrer Isoliermanschette mit allen gewünschten Ausschnitten und bemaßen Sie diese, aber nutzen Sie für die Umfangsmaße Grad- [°] statt Längenangaben [mm].

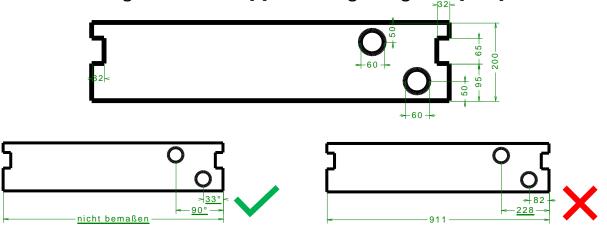

Warum? Gemessen wird auf dem Objekt. Gefertigt wird nach Außenseite Isolierung (also unter Berücksichtigung von Isolierstärke + eventuelle Zugaben), wodurch alle Umfangsmaße länger werden. Um Fehler zu vermeiden, ermitteln wir diese Maße selbst aus dem Umfang, damit die Manschette ideal passt. Breitenmaße von Ausschnitten allerdings dennoch angeben.

Schriftfeld ausfüllen

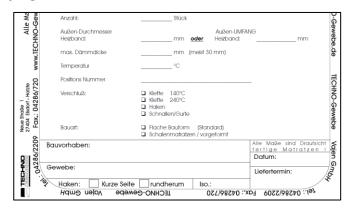

Ausgefüllte Aufmaßblätter zu uns senden.

Anfragen an die <u>info@techno-gewebe.de</u>
Bestellungen an die <u>bestellung@techno-gewebe.de</u>



(Direkt zu bestellen, spart Ihnen und uns viel Zeit. Sie erhalten Ihre Manschetten somit früher.)

Keine Lust zu Zeichnen? Schicken Sie uns STEP-Modelle. Gegen Aufpreis konstruieren wir die Manschette direkt aus Ihrer Datei.







